# FITNESS PRO. ALINCO プログラムバイク 6112



## 安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。 ● 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

## で使用前に必ずお読みください

この度は、プログラムバイク 6112 「AFB6112」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。尚、本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間30分までとなります。(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご利用いただくため、連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。)

●無断の複製は固く禁じます。

## INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

組立手順

チェックポイント サドルの調節

表示メーターの機能

表示メーターの操作方法

グリップセンサー付き ハンドル使用上の注意 故障かな?と思う前に

表示メーターの操作方法 早見表

トレーニングについて

# ↑ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です!

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。

お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

# 警告・注意

# 安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動を行ってください。

# ▲『警』告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

# ▲『注『意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の組立及びご使用はせず、ただちにサービスセンターへお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている 内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

# 組立前の警告事項

# ▲ 警告

- 1. 本製品は家庭用の自転車エルゴメーター(フィットネスバイク)です。学校・スポーツジム等、不特定多数の使用者によって使用されるものではありません。また、運動以外の目的では使用しないでください。
- 2. 本製品は日本国内でのみお使いください。
- 本製品の使用は健康な方を対象としています。
   次に該当する方は本製品を使用しないでください。
  - 医師が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。

- 医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
- 知覚障害のある方
- 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
- 皮膚疾患のある方
- 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
- 骨粗しょう症など骨に異常のある方
- 心臓に障害のある方
- ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器を使用している方
- 呼吸器障害をお持ちの方
- 高血圧症の方
- 内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)等の急性症状のある方
- 悪性の腫瘍のある方
- リウマチ症、痛風、変形性関節炎等の方
- 過去の事故や疾病等により背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方

- 腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症等)のある方
- 脚、腰、首、手にしびれのある方
- 脚部に静脈りゅう等の重度の血行障害や血栓症等のある方
- リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じている時

- 4. 小学生以下及び一人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が使用される場合、リハビリテーションでの目的で使用される場合は、成人(健常者)の方の介添えの上、ご使用ください。また、5才以下の乳幼児やペットのいる場所でのトレーニングはお止めください。
- 5. 本製品の使用体重制限は最大90kgです。体重90kg を超える方はで使用にならないでください。で使用中、機器が破損する恐れがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- 6. 本機の連続使用耐久時間は最高30分です。30分以上 の連続作動はお止めください。また、ご使用後1時間 はご使用にならないでください。故障の原因になります。
- 7. 室温が10℃以下・35℃以上の状態ではご使用にならないでください。メーターが正常に表示しなくなる恐れがあり、駆動部品等の劣化も早めます。
- 8. この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

# 組立時の警告・注意事項

## ▲『警』告

- 1. 本製品を長期にわたりで使用いただくため、ボルトの 締まり、ピンの差し込み、金属バリ等の有無、変形、また、 全ての溶接箇所にひび割れ等がないかで確認ください。
- 2. 本製品の「組立時」及び「ご使用中」の際には、ボルト、 ナット、パイプ、駆動部分に手、指などを挟まれないよう にご注意ください。また、床面を保護するマット等をご 使用ください。
- 3. 安全のため、組立の際は、必ず、軍手等を着用して、大人 2人以上で行ってください。
- 4. 本製品をご自分で改造もしくは、付加及び部品を取り 外した状態で使用された場合、重大な事故を起こす恐れ がありますので絶対にしないでください。

# ⚠ 注 意

- 1. 組立の際は十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして 床や既存の家具に傷が付かないよう、注意して行って ください。
- 2. 組立作業中、カッターナイフなどの刃物や工具を使用する場合は、取り扱いに十分ご注意ください。
- 3. 組立前に部品が全て揃っているか、必ずご確認ください。 もし揃っていない場合は決して設置はしないでください。
- 4. 組立完了後、大きなグラつきやガタがないか十分にご確認ください。

# 使用中の警告・注意事項

## ▲ 警告

- 1. ご使用になられる前には、その都度、各部の部品が完全に固定されているか、必ず確認してください。ボルトがゆるんでいますと、ご使用中にパーツがはずれたりすることもあり、重大な事故を起こす恐れがあります。
- 2. ご使用前に、サドル及びハンドル取り付け部分等がしっかりと固定されており、また運動しやすいように調整されているかどうかをご確認ください。
- 3. 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください。) ソックスとゴム底またはスポンジゴム底の運動靴 (ランニングシューズ、トレーニングシューズ) をはいてご使用ください。

- 4. 乗降する際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に 前後左右に激しくゆする運動、また周囲の人が使用者、 及び本製品を押したり引いたりする行為は、安全性を 損ない重大な事故を起こす恐れがありますので決して しないでください。
- 5. 当製品のベアリング部分は、非常にデリケートで精密にできています。立ち上がったままのペダリング、本体が左右に激しく揺れる位のアンバランスなペダリングは絶対にお避けください。過激な走行は故障の原因となります。
- 6. 回転中のクランク(ペダル側の回転軸)及びホイール部には、決して指等で直接触れないでください。ホイール等に巻き込まれ重大な事故を引き起こす恐れがあり大変危険です。
- 7. 安全のため、ピンやボールペン等をポケットに入れたり、 衣服に付けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 8. 安全のため、本製品を脚立や踏台等のかわりに使用しないでください。
- 9. ご使用になる前には十分な準備運動を行い、体をほぐしてください。また、運動後も同様に体をほぐしてください。直接トレーニングされますと筋肉等に損傷を及ぼす原因になります。
- 10. 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 11. 安全のため、使用中以外でも車輪やチェーン等の駆動 部分に手、指などを入れたりせず、また物や動物、特に 乳幼児等取扱説明書を理解できない方が本製品に 近づかないように十分注意してください。
- 12. 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、無理な運動は筋肉を傷めるばかりか、運動効果も少なくなります。
- 13. 下記のような症状が出た時は、運動を中止してください。 (めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍 の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、関節、筋肉等の痛み、骨折、その他心身の異常)
- 14. ご使用中は必ず、ハンドルを握ってご使用ください。
- 15. 健康のため、食直後は運動を避けてください。また、飲食・ 喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。
- 16. 保護者の方は幼児等が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
- 17. 各部を操作する時には、手指を挟まないように注意してください。
- 18. 事故・破損の原因となりますので、表示メーターや本体カバーに寄りかかったり、腰をかけたりしないでください。

# 警告・注意

- 19. バイクをご使用の方に対して、特にご注意いただきたい 内容をラベルにして貼っています。本体の貼付ラベルを はがしたり傷つけたりしないでください。
- 20. 事故・破損の原因となりますので、弊社指定の修理技術者以外の方は、表示メーターや本体カバー内などを分解したり、改造・修理は絶対にしないでください。
- 21. 幼児や、取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない 方がお一人で機器に触れ、誤作動をしないように十分 注意してください。誤った操作は事故の原因となります。

# ▲ 注 意

- 1. 本製品は必ず屋内でご使用ください。屋外や倉庫、ベランダや軒下などのチリやホコリ、砂などの多い場所では使用しないでください。サビや傷み・故障の原因になります。
- 2. 本製品は水平な床の上に設置し、使用中及び機械の移動・保管の際にも必ず床面を保護する不燃性のマット等をで使用ください。特にたたみの上ではで使用にならないでください。たたみに損傷を与えます。
- 3. 運動中に体を壁や柱になどぶつけないよう、広い場所でお使いください。

# 電動機器の警告事項

# ▲『警』告

- --- 本製品はAC100V(50/60Hz)電源を使用します--
- 1. ご使用後は必ず、AC/DCアダプターをコンセントから 抜いてください。
- 2. 使用にならない時や、雷が鳴り出した時には、AC/DC アダプターをコンセントから抜いてください。故障や、 感電・漏電・発火の原因になります。
- 3. 本製品付属の専用アダプター以外を使用しないでください。
- 4. コンセントからAC/DCアダプターを抜き差しするときには、濡れた手で触ったり、電源コードを引張ったりしないでください。また、電源コードやプラグが傷んだり、プラグの差込がゆるんだ状態のままでので使用はしないでください。故障や、感電・導電・発火の原因になります。
- 5. 使用中及び機械の移動・保管の際には、AC/DCアダプターのコードの上に重量物や本製品が載らないようにご注意ください。断線や短絡・発火の原因になります。
- 6. 保管の際、AC/DCアダプターのコードを、アダプター 本体や製品本体に強く巻きつけたりしないでください。 断線や短絡・発火の原因になります。

# お手入れについての注意事項

# ▲ 注 意

- 1. 本製品を長期にわたりで使用いただくため、定期的に 汚れ等を拭きとってください。また、汚れが落ちない 場合は、中性洗剤のうすめ液で拭きとってください。
- 2. 本製品は、塗装加工及び各部に樹脂を使用しています のでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお 避けください。

## 保管についての警告・注意事項

## ▲『警』告


- 1. 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さなお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- 2. 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お 手数でも弊社サービスセンター(フリーダイヤル 0120-30-4515)までご相談ください。
- 3. 長期間で使用になられますと、サビや摩耗により部品等の劣化が起こる場合があります。お買い上げ日より1年間を過ぎた製品で、購入日が弊社にて確認できる場合は有償にての点検サービスも行っておりますので、お気軽に弊社サービスセンターまでご相談ください。

## ⚠ 注 意

- 1. ほこりや湿気のある場所、また、直射日光が当たる所や高温な所は避け、乾燥した場所に保管してください。
- 2. 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告 及び注意事項を再確認の上、で使用ください。また、 長期間使用されなくとも、部品の油切れ及びサビの発生 などが予想されますので、本書の警告及び注意事項を 確認し、異常がない事を確かめてから、で使用ください。


# 各部の名称 部材及び付属品

梱包をあけましたら組み立てを行う前に、必ず各部品・付属品が揃っているかご確認ください。

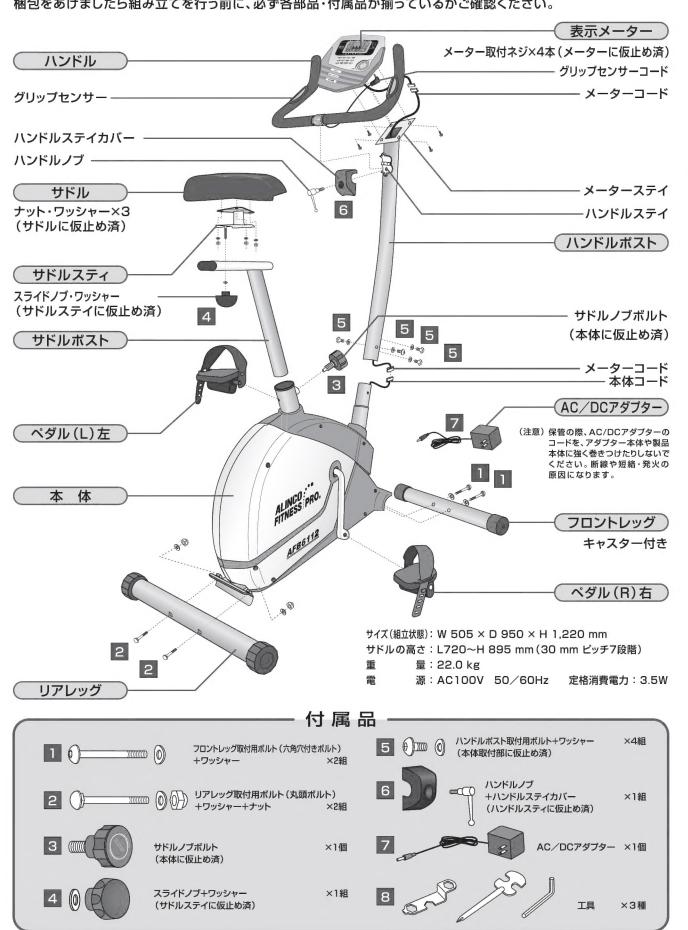


## **続き 立て 手 川頂** (床を傷つけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、組立手順に従い組み立ててください。)

必ず、軍手等を着用し、大人2人以上で組み立ててください。各部の組立は指で締める程度に仮止めし、すべて作業が終わった後、付属の工具等を使ってしっかり増し締めしてください。

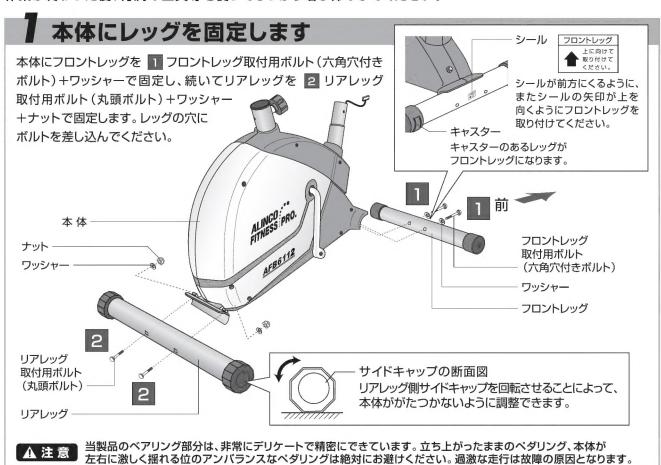

# $oldsymbol{2}$ ペダルを取付けます

- ①ペダルにペダルベルトを取り付けます。ペダルベルトには、L·Rの表示がありますので、ペダルのL·Rの表示に合わせて取り付けてください。
- ②ペダルを本体クランクに取り付けます。ペダルには、取り付けボルト先端にL·Rの表示がありますので、(L)は左へ(R)は右へ間違わないよう取り付けてください。

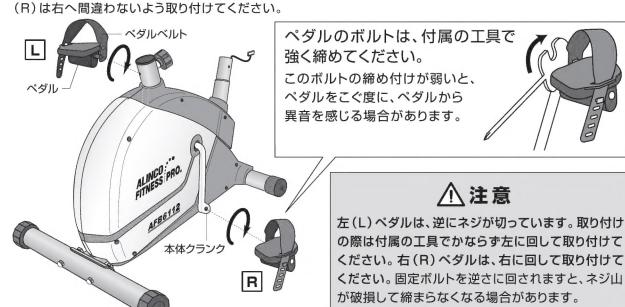


# **終目 ★ 手 川貞** (床を傷つけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、組立手順に従い組み立ててください。)

# 3 サドルを固定します

①サドルをサドルステイに固定します。

(ナット・ワッシャーは、サドルに仮止めされています。) サドル固定ナットは樹脂入りナットのため、締め付けていく途中で固くなりますが、そのまま工具で締め付けてください。

- ②サドルステイをサドルポストに取り付け、 4 スライド ノブ+ワッシャーで固定します。
  - (スライドノブ+ワッシャーは、サドルステイに仮止め されています。)
- ③サドルポストを本体に差し込み、サドルの高さを合わせ ③ サドルノブボルトで固定します。
- ④ 4 スライドノブでサドルの前後を調節します。

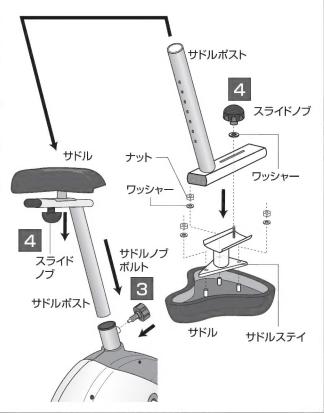


# 4 メーターコードを接続します

ハンドルポストから出ているメーターコードを本体 コードに接続します。



# 5 ハンドルポストを固定します

本体にハンドルポストを差し込み、5 ハンドルポスト取付用ボルト・ワッシャー(4カ所)で固定します。

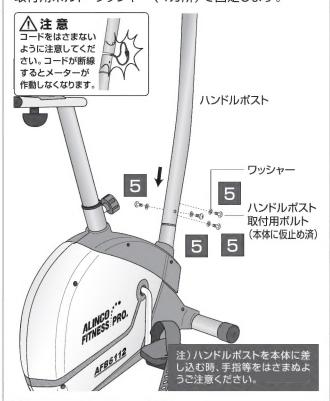


## **統直 立 手 川頂** (床を傷つけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、組立手順に従い組み立ててください。)

# 6 ハンドルを固定します

ハンドルをハンドルポストのハンドルステイにはさみ込み、6 ハンドルノブ+ハンドルステイカバーでしっかり固定します。その時ハンドルの突起棒と、ハンドルステイの穴をしっかりと合わせてください。


ハンドルノブをいっぱいまで回します。

②手前に引っ張ると、ナットを緩めず、 締めやすい角度に戻すことができ ます。

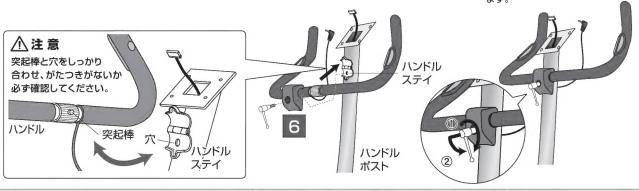


# 7表示メーターを取り付けます

- ●メーターステイから出ているメーターコードと表示メーターから出ているメーターコードをしっかり接続します。
- ❷表示メーター裏に仮止めされているネジ4本で、表示メーターをメーターステイに固定します。
- ❸ハンドルから出ているグリップセンサーコードは、表示メーター裏(右上)のジャックにしっかりと差し込みます。

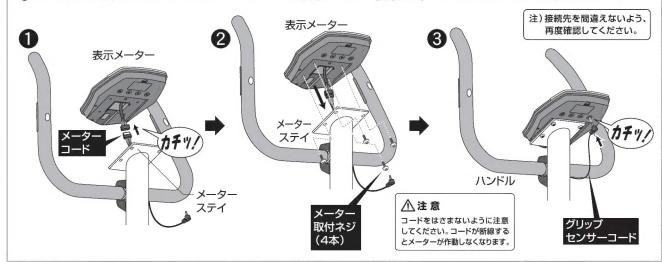

# 8 AC/DCアダプターを接続します

▼ AC / DCアダプターのコードプラグを本体カバー前部 (ハンドルポスト下) のジャックに差し込みます。

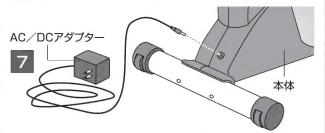

▲警告

本製品付属の専用アダプター以外を使用しないで ください。

※ 組立完了後、メーターに通電しない場合には、 組立手順4、7、8のコードの接続をもう一度ご確認ください。

# **付属工具について**A. 六角ボルトやナットの A. 締め付けに使います。 B. バンドルボスト取付用 ボルトの締め付けに 使います。 C. ベダルの締め付けに でいます。 C. がダルの締め付けに でいます。

# チェックポイント・サドルの調節

## チェックポイント トレーニングを始める前にもう一度チェックしましょう

#### **チェック 1**…ハンドルやサドルにグラつきなどがないですか?


→ 組立手順 1 $\sim$ 8 を参照の上、工具で取付部をしっかり締めてください。

#### チェック 2…ペダルをこいだら、スムーズに回転しますか?

- → 組立手順2で固定したペダルボルトを、工具で増し締めしてください。ペダルボルトの固定が緩いと、異音が 発生することがあります。
  - ※ベダルを回すと、本体内部のホイールが回転し、少なからずホイールの回転音とマグネットの引力による小さな振動が発生しますが、異常ではございませんので予めご了承ください。


#### **チェック 3**…各コードの接続は間違えていませんか?

→ 組立手順 4.7.8 を参照の上、再度ご確認ください。

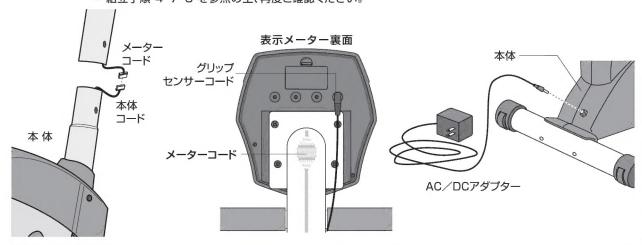

## ■ サドルの調節

バイクにまっすぐに座り、ペダルが一番下の位置の時に足の裏の中心がペダル面に届き、その際にひざが軽く曲がる程度にしてください。サドルの地上高は最低720mm、最高で895mmまで30mmピッチの7段階です。また、サドル下のスライドノブを緩めることにより、前後50mmでサドルの位置を変えることができます。

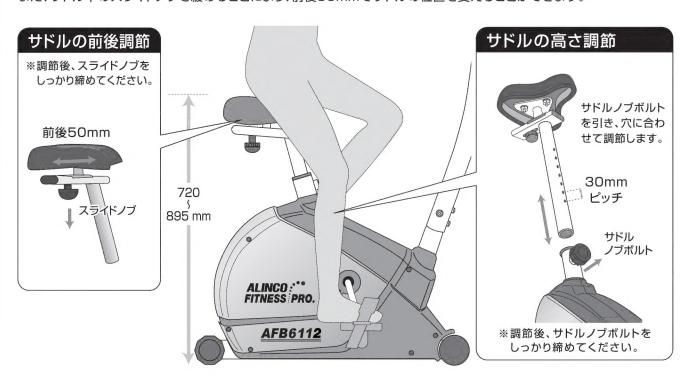

# 表示メーターの機能

この表示メーターは**トレーニングメニューの選択やペダル負荷の調整**をすることができます。 また、運動を中止してから数分後、自動的にメーター表示が消える「オートパワーオフ機能」が付いています。

#### 固定表示部

#### 1 (回転数 (RPM) /速度 (km/h))

1分あたりのペダル回転数と速度を表示します。
※表示項目は一定時間ごとに切り替わります。

#### (2) (時間(分:秒)

運動経過時間を表示します。

STOP表示:スタートボタンで運動をスタートさせると STOP表示が消え、時間のカウントが始まります。

#### (3) 距離(km)

走行距離を表示します。

#### (4) (ワット(W)/カロリー(kcal)

フット(運動量)と運動中の消費カロリーを 表示します。

※表示項目は一定時間ごとに切り替わります。

注)同じ運動をしても個人差(体格・体質)によって消費する カロリーは違います。表示されるカロリーはあくまでも 一般的な目安としてください。

#### (5) (心拍数(拍/分)

測定した心拍数を表示します。

心拍数の測定方法は、P22「グリップセンサー付き ハンドル使用上の注意」をご覧ください。

#### 6 ユーザーデータ

ユーザーデータを表示します。

#### 【リセット】 ボタン

このボタンを押すとトレーニングメニューの選択画面に 戻ります。

また、ボタンを長押し(3秒以上)で初期画面(ユーザー 登録画面)に戻ります。

#### 【スタート/ストップ】 ボタン

このボタンを押すと、選択したトレーニングメニューをスタートします。 もう一度押すとストップします。

#### 【体力評価】ボタン

このボタンを押すと体力評価プログラムが始まります。 P21「表示メーターの操作方法(体力評価)」をご覧ください。

注) 心拍数測定状態でなければ、このボタンを押しても 反応しません。

#### 【モードダイヤル】

「ダイヤルを回すと」→数値入力を行います。

「ダイヤルを押すと」→表示部の表示項目の選択・決定・切替を行います。

- ●運動を開始してもメーター表示が出ない場合には、「組立手順4、7、8」を参照の上、再度ご確認ください。
- ●ボタンの操作の際は強く押さないでください。破損の原因になります。

#### トレーニングメニュー(5種)

選択したトレーニングメニューを表示します。



りちゃん

スタート/ストップ

体力評価

# 表示メーターの操作方法(ユーザー登録)


- ○電源を入れた時:ユーザー登録画面(初期画面)から始まります。
- ○使用中の画面からは、リセットボタンの長押しでユーザー登録画面(初期画面)にします。

#### 1 登録番号を選択

【モードダイヤル】を回し、UO~U4の登録番号を選択します。

注意:UOで登録された情報はオールリセットもしくは電源が一度切れるとクリアされます。
UO~U4 を選択した段階で「スタート/ストップ」ボタンを押すとマニュアルモードで
スタートします。


登録番号選択画面



【モードダイヤル】を押してください。

#### 2 性別を選択

【モードダイヤル】を回し、男性(順)または女性(単)を選択します。



性別選択画面

【モードダイヤル】を押してください。

#### 3 年齢を入力

【モードダイヤル】を回し、年齢(歳)を入力します。




年齡入力画面

【モードダイヤル】を押してください。

#### 4 身長を入力

【モードダイヤル】を回し、身長(cm)を入力します。




身長入力画面

【モードダイヤル】を押してください。

#### 5 体重を入力

【モードダイヤル】を回し、体重(kg)を入力します。

注意:但し、本製品の使用制限体重は90kgです。



体重入力画面

【モードダイヤル】を押してください。

#### 6 トレーニングメニュー選択画面

次ページ以降、各トレーニングメニューのページをご覧下さい。

MANUAL:マニュアルモード

特にプログラムを設定せず、自由に運動するモードです。・・・・・P11~P12へ

PROGRAM:プログラムモード

12種類のプログラムから選択して運動するモードです。・・・・・P13~P14へ

トレーニングメニュー選択画面



WATT: ワットコントロールモード

設定された運動量(ワット)を一定に保つように、ペダル負荷レベルを自動変化させてくれるモードです。・・・・・P15~P16へ

USER:ユーザープログラムモード

オリジナルのプログラムを組んで運動するモードです。・・・・・P17~P18へ

H.R.C:ハートレートコントロールモード

設定された目標心拍数、また設定された年齢情報から目標心拍数が計算され、運動中の心拍数が その数値に近づくようにペダル負荷レベルを自動変化させてくれるモードです。・・・・・P19~P20へ

●このメーターは操作を停止してから数分後、自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」が付いております。途中で操作を中断し電源が切れた場合は、再度いずれかのボタンを押すと電源が入り、引き続き設定が行えます。

# メーターの操作方法(マニュアルモ

マニュアルモード:特にプログラムを設定せず、自由に運動するモードです。

10ページの初期画面(ユーザー登録画面)操作手順1~5までを行った後、以下の手順で操作してください。

#### トレーニングメニューの選択

【モードダイヤル】を回し、トレーニングメニューの中からMANUALを選択します。 (選択されたメニューは点滅表示されます。)

【モードダイヤル】を押して決定します。

注意: 【スタート/ストップ】 ボタンを押すとそのままスタートします。

トレーニングメニュー選択画面



#### 2 ペダル負荷レベルの設定

メイン表示部のブロック 表示が点滅します。

その

ままスタートする場合

ペダル負荷レベル設定画面



# 2-7 ペダル負荷レベルの入力

【モードダイヤル】を回し、 ペダル負荷レベル(1~16) を入力します。

ペダル負荷レベル入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。



ペダル負荷レベルは、トレーニング中でも調整できますので、入力されない場合は そのまま【モードダイヤル】を押して次に進んでください。

#### 時間・距離・カロリー・心拍数を設定

【モードダイヤル】を押すたびに

「3-1 時間の設定」→「3-2 距離の設定」→「3-3 カロリーの設定」→「3-4 心拍数の設定」

と点滅する項目が切り替わっていきます。

表示が点滅している状態で【モードダイヤル】を回すと、その項目の目標値を設定する事ができます。



複数の項目を同時に設定すると、それぞれの設定値に達する度にアラームが鳴り、 運動が中断されてしまい、実用的ではありません。 設定される項目は1つにされる方が良いでしょう。

#### 3-1 時間の設定

「TIME」の数値が点滅 します。

時間設定画面



#### 3-1-2 目標時間の入力 【モードダイヤル】を回し、

目標時間を入力します。

(トレーニング中、時間表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。)





【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 3-2 距離の設定

「DISTANCE」の数値が 点滅します。

距離設定面面



## 3-2-2 目標距離の入力

【モードダイヤル】を回し、 目標距離を入力します。

(トレーニング中、距離表示はカウント ウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。)

目標距離入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 3-3 カロリーの設定 「CALORIES」の数値が

点滅します。

カロリー設定画面



#### 3-3-2 目標カロリーの入力 【モードダイヤル】を回し、

目標カロリーを入力します。 (トレーニング中、カロリー表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。)

目標カロリー入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 3-4 心拍数の設定

「PULSE」の数値が点滅 します。

心拍数設定面面



#### 3-4-2 目標心拍数の入力 【モードダイヤル】を回し、

目標心拍数を入力します。

(トレーニング中、目標心拍数以上に心拍数が上がると、点滅表示になります。)

日標心拍数入力面面



【モードダイヤル】を押すと、「3時間・距離・カロリー・心拍数を設定」画面へ戻ります。

#### 運動の開始へ(次ページ参照) 4

#### 4 運動の開始

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を開始します。

- ●メイン表示部の「ペダル負荷」表示は、進行状態に合わせて、走行 距離O.1kmごとに、点滅している列が1列目から16列目まで移動 していきます。点滅している列が16列目までいくと、再び1列目 から点滅していきます。
- ※ただし、目標時間を設定している場合には、設定した時間を16分割し 経過時間に合わせて点滅している列が、1列目から16列目まで 移動していきます。
- ●「回転数/速度」と「ワット/カロリー」表示は運動中に項目を交互に 表示します。

#### 4-1 ペダル負荷の調節

運動中に【モードダイヤル】を 回して、ペダル負荷レベルを 変更することができます。

ペダル負荷レベル変更画面




「回転数/速度」



回転数(RPM)

速度表示(km/h)

「ワット/カロリー」



#### 5 運動の終了

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を終了します。


●手順3で、「時間」や「距離」、「カロリー」の目標値を設定している場合には、設定した数値に達すると、アラームが鳴り 自動的に終了します。


#### 6 トレーニング選択画面・初期画面に戻る

【リセットボタン】を押すと、トレーニングメニュー選択画面に戻り、 【リセットボタン】を長押しするとユーザー登録画面(初期画面) に戻ります。

(P10 手順1へ)







初期画面

# 表示メーターの操作方法(プログラムモード)

プログラムモード:12種類のプログラムから選択して運動するモードです。

10ページの初期画面(ユーザー登録画面)操作手順1~5までを行った後、以下の手順で操作してください。

#### 1 トレーニングメニューの選択

【モードダイヤル】を回し、トレーニングメニューの中から PROGRAMを選択します。

(選択されたメニューは点滅表示されます。)

【モードダイヤル】を押して決定します。

注意: 【スタート/ストップ】 ボタンを押すとマニュアルモードでスタートします。

#### 2 プログラムの選択

【モードダイヤル】を回し、プログラム (P1~P12) を選択します。 ※プログラムNoの表示後、プログラムのブロックが表示されます。

【モードダイヤル】を押して決定します。





#### 3 ペダル負荷レベルの設定

メイン表示部のブロック 表示が点滅します。

ペダル負荷レベル設定画面



#### 3-1 ペダル負荷レベルの入力 【モードダイヤル】を回して、

プログラム全体のペダル 負荷レベルを変更する ことが出来ます。

ベダル負荷レベル入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。



ペダル負荷レベルは、トレーニング中でも調整できますので、入力されない場合は そのまま【モードダイヤル】を押して次に進んでください。

#### 4 時間・距離・カロリー・心拍数を設定

【モードダイヤル】を押すたびに

「4-1 時間の設定」→「4-2 距離の設定」→「4-3 カロリーの設定」 「4-4 心拍数の設定」

と点滅する項目が切り替わっていきます。

表示が点滅している状態で【モードダイヤル】を回すと、その項目の数値を設定することができます。



複数の項目を同時に設定すると、それぞれの設定値に達する度にアラームが鳴り、運動が中断されてしまい、実用的ではありません。設定される項目は1つにされる方が良いでしょう。

#### 4-1 時間の設定

「TIME」の数値が点滅します。

時間設定画面



## 4-1-2 目標時間の入力

【モードダイヤル】を回し、 目標時間を入力します。 (トレーニング中、時間表示はカウント

ダウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。) 目標時間入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 4-2 距離の設定

「DISTANCE」の数値が 点滅します。

距離設定画面



#### 4-2-2 目標距離の入力

【モードダイヤル】を回し、 目標距離を入力します。

(トレーニング中、距離表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。) 目標距離入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 4-3 カロリーの設定

「CALORIES」の数値が 点滅します。

カロリー設定画面



#### 4-3-2 目標カロリーの入力

【モードダイヤル】を回し、 目標カロリーを入力します。 (トレーニング中、カロリー表示はカウント

(トレーニング中、カロリー表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。)



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 4-4 心拍数の設定

「PULSE」の数値が点滅します。

心拍数設定画面



## 4-4-2 目標心拍数の入力

【モードダイヤル】を回し、 目標心拍数を入力します。 (トレーニング中、目標心拍数以上に心拍 数が上がると、点滅表示になります。)

目標心拍数入力画面



【モードダイヤル】を押すと「4時間・距離・カロリー・心拍数を設定」画面へ戻ります。

5 運動の開始へ(次ページ参照)

# 表示メーターの操作方法(プログラムモード)

#### 5 運動の開始

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を開始します。

- ●メイン表示部の「ペダル負荷」表示は、進行状態に合わせて、走行 距離0.1kmごとに、点滅している列が1列目から16列目まで移動 していきます。点滅している列が16列目までいくと、再び1列目 から点滅していきます。
- ※ただし、目標時間を設定している場合には、設定した時間を16分割し、経過時間に合わせて点滅している列が、1列目から16列目まで移動していきます。
- ●「回転数/速度」と「ワット/カロリー」表示は 運動中に項目を交互に表示します。

#### 5-1 ペダル負荷の調節

運動中に 【モードダイヤル】 を回して、ペダル負荷レベルを変更することができます。




ペダル負荷レベル変更画面



回転数(RPM)

速度表示(km/h)

「ワット/カロリー」



#### 6 運動の終了

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を終了します。


●手順4で、「時間」や「距離」、「カロリー」の目標値を設定している場合には、設定した数値に達すると、 アラームが鳴り自動的に終了します。


#### **7** トレーニング選択画面·初期画面に戻る

【リセットボタン】を押すと、トレーニングメニュー選択画面に戻り、 【リセットボタン】を長押しするとユーザー登録画面(初期画面) に戻ります。

(P10手順1へ)







初期画面

ワットコントロールモード:設定された運動量(ワット)を一定に保つように、ペダル負荷レベルを自動変化させてくれるモードです。

10ページの初期画面(ユーザー登録画面)操作手順1~5までを行った後、以下の手順で操作してください。

#### トレーニングメニューの選択

【モードダイヤル】を回し、トレーニングメニューの中からWATTを選択します。 (選択されたメニューは点滅表示されます。)

【モードダイヤル】を押して決定します。

注意: 【スタート/ストップ】 ボタンを押すとマニュアルモードでスタートします。

トレーニングメニュー選択画面



#### 2 運動量 (ワット) の設定

画面上に設定するワット数値が点滅表示します。 【モードダイヤル】を回して運動量(ワット)を入力します。



で自身の体力に合った運動量を入力して下さい。 「マニュアルモード」で運動したときに表示されて いる運動量を参考にされると良いでしょう。

運動量(ワット)入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 3 時間・距離・カロリー・心拍数を設定

【モードダイヤル】を押すたびに

[3-1 時間の設定]→[3-2 距離の設定]→[3-3 カロリーの設定]→[3-4 心拍数の設定]

と点滅する項目が切り替わっていきます。

表示が点滅している状態で【モードダイヤル】を回すと、その項目の目標値を設定する事ができます。



複数の項目を同時に設定すると、それぞれの設定値に達する度にアラームが鳴り、 運動が中断されてしまい、実用的ではありません。 設定される項目は1つにされる方が良いでしょう。

#### 3-1 時間の設定

「TIME」の数値が点滅します。

時間設定画面



#### 3-1-2 目標時間の入力 【モードダイヤル】を回し、

目標時間を入力します。

(トレーニング中、時間表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。)
目標時間入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 3-2 距離の設定

「DISTANCE」の数値が 点滅します。

距離設定画面



#### 3-2-2 目標距離の入力 【モードダイヤル】を回し、

目標距離を入力します。

(トレーニング中、距離表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム タリノされていた。) が鳴り停止します。) 目標距離入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 3-3 カロリーの設定

「CALORIES」の数値が 点滅します。

カロリー設定画面



#### 3-3-2 目標カロリーの入力 【モードダイヤル】を回し、

目標カロリーを入力します。 (トレーニング中、カロリー表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。) 目標カロリー入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 3-4 心拍数の設定

「PULSELの数値が点減します。

心拍数設定画面



#### 3-4-2 目標心拍数の入力 【モードダイヤル】を回し、

目標心拍数を入力します。 (トレーニング中、目標心拍数以上に心拍

数が上がると、点滅表示になります。)

目標心拍数入力画面



【モードダイヤル】を押すと、「3 時間・距離・カロリー・心拍数を設定」画面へ戻ります。

#### 運動の開始へ(次ページ参照)

# ーターの操作方法(ワットコントロールモ

#### 4 運動の開始

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を開始します。

- ●メイン表示部の「ペダル負荷」表示は、進行状態に合わせて、走行 距離O.1kmごとに、点滅している列が1列目から16列目まで移動 していきます。点滅している列が16列目までいくと、再び1列目 から点滅していきます。
- ※ただし、目標時間を設定している場合には、設定した時間を16分割し、 経過時間に合わせて点滅している列が、1列目から16列目まで 移動していきます。
- ●「回転数/速度」と「ワット/カロリー」表示は運動中に項目を交互に 表示します。

#### 4-1 運動強度の調節

運動中に【モードダイヤル】を 回して、手順2 で入力した 運動量(ワット)を変更する 事が出来ます。

運動量(ワット)変更画面



「回転数/速度」




回転数(RPM)

速度表示(km/h)

「ワット/カロリー」





ワット(W)

カロリー(kcal)

#### ワットコントロール機能

運動中の運動量(ワット数)が、手順2で 設定された運動量(ワット)より低ければ ペダル負荷レベルは上がっていきます。




●負荷レベル16まで上がっても、なお 運動量(ワット)が設定された値より低い 場合は、アラームが鳴り、画面右下に --」と表示されます。アラームが 鳴り続けた状態が90秒間続くと、自動 的にSTOP状態になり、終了します。

運動中の運動量(ワット数)が、手順2で 設定された運動量(ワット)より高ければ ペダル負荷レベルは下がっていきます。





●負荷レベル1まで下がっても、なお 運動量(ワット)が設定された値より高い 場合は、アラームが鳴り、画面右下に --」と表示されます。 アラームが 鳴り続けた状態が90秒間続くと、自動 的にSTOP状態になり、終了します。





運動量 (ワット数) は、ペダル負荷と回転速度から計算されています。 ワットコントロール モードは、一定の運動量を保つ機能ですので、ペダル回転数が遅くなればペダル負荷 レベルが上がり、ペダル回転数が早くなればペダル負荷レベルが下がります。 適度なペダル回転数(速度)を保つように意識しながら運動しましょう。

#### 5 運動の終了

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を終了します。


**●手順3で、「時間」や「距離」、「カロリー」の目標値を設定している場合には、設定した数値に達すると、** アラームが鳴り自動的に終了します。


#### 6 トレーニング選択画面・初期画面に戻る

【リセットボタン】を押すと、トレーニングメニュー選択画面に戻り、 【リセットボタン】を長押しするとユーザー登録画面(初期画面) に戻ります。

(P10手順1へ)







16

# メーターの操作方法(ユ

ユーザープログラムモード:オリジナルのプログラムを組んで運動するモードです

10ページの初期画面(ユーザー登録画面)操作手順1~5までを行った後、以下の手順で操作してください。

#### トレーニングメニューの選択

【モードダイヤル】を回し、トレーニングメニューの中からUSERを選択します。 (選択されたメニューは点滅表示されます。)

【モードダイヤル】を押して決定します。

注意: 【スタート/ストップ】 ボタンを押すとマニュアルモードでスタートします。 トレーニングメニュー選択画面



#### 2 プログラムの作成

メイン表示部の1列のブロックが点滅します。

→【モードダイヤル】を回し、一列目のペダル負荷レベルを入力





プログラム作成画面(1列目)

プログラム作成画面(2列目)

【モードダイヤル】を押すと次の列が点滅します。

→【モードダイヤル】を回し、2列目のペダル負荷レベルを入力します。

以下同様に16列目までペダル負荷レベルを入力していきます。

16列目の入力後、【モードダイヤル】を押すと再び1列目の入力画面になります。

#### 3 設定画面へ切替

【モードダイヤル】を長押し(3秒以上)すると、次の設定画面に切り替わります。

#### 4 時間・距離・カロリー・心拍数を設定

【モードダイヤル】を押すたびに

「4-1 時間の設定」→「4-2 距離の設定」→「4-3 カロリーの設定」 「4-4 心拍数入力」

と点滅する項目が切り替わっていきます。

表示が点滅している状態で【モードダイヤル】を押すと、その項目の数値を設定することができます。



複数の項目を同時に設定すると、それぞれの設定値に達する度にアラームが鳴り、運動が中断 されてしまい、実用的ではありません。設定される項目は1つにされる方が良いでしょう。

#### 4-1 時間の設定

「TIME」の数値が点滅 します。

時間設定画面



## 4-1-2 目標時間の入力

【モードダイヤル】を回し、 目標時間を入力します。

(トレーニング中、時間表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。) 目標時間入力画面



#### 【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

## 4-2 距離の設定

「DISTANCE」の数値が 点滅します。

距離設定画面



#### 4-2-2 目標距離の入力

【モードダイヤル】を回し、 目標距離を入力します。

(トレーニング中、距離表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム タワンとれている が鳴り停止します。) 目標距離入力画面



#### 【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 4-3 カロリーの設定

「CALORIES」の数値が 点滅します。

カロリー設定画面



#### 4-3-2 目標カロリーの入力 【モードダイヤル】を回し、

目標カロリーを入力します。 (トレーニング中、カロリー表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム

が鳴り停止します。) 目標カロリー入力画面



#### 【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 4-4 心拍数の設定

「PULSE」の数値が点滅 します。

心拍数設定画面



#### 4-4-2 目標心拍数の入力 【モードダイヤル】を回し、

目標心拍数を入力します。 (トレーニング中、目標心拍数以上に心拍数が上がると、点滅表示になります。)

目標心拍数入力画面



#### 【モードダイヤル】を押すと、「4時間・距離・カロリー・心拍数を設定」画面へ戻ります。

#### 5 運動の開始へ(次ページ参照)

# 表示メーターの操作方法(ユーザープログラムモード)

#### 5 運動の開始

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を開始します。

- ●メイン表示部の「ペダル負荷」表示は、進行状態に合わせて、走行 距離0.1kmごとに、点滅している列が1列目から16列目まで移動 していきます。点滅している列が16列目までいくと、再び1列目 から点滅していきます。
- ※ただし、目標時間を設定している場合には、設定した時間を16分割 し、経過時間に合わせて点滅している列が、1列目から16列目まで 移動していきます。
- ●「回転数/速度」と「ワット/カロリー」表示は運動中に項目を交互に表示します。

#### 5-1 ペダル負荷の調節

運動中に【モードダイヤル】を 回して、ペダル負荷レベルを 変更することができます。




ペダル負荷レベル変更画面

「回転数/速度」



「ワット/カロリー」



#### 6 運動の終了

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を終了します。


●手順4で、「時間」や「距離」、「カロリー」の目標値を設定している場合には、設定した数値に達すると、 アラームが鳴り自動的に終了します。


#### **7** トレーニング選択画面・初期画面に戻る

【リセットボタン】を押すと、トレーニングメニュー選択画面に戻り、 【リセットボタン】を長押しするとユーザー登録画面(初期画面) に戻ります。

(P10 手順1へ)







# メーターの操作方法(ハートレ・

ハートレートコントロールモード:設定された目標心拍数、また設定された年齢情報から目標心拍数が計算され、運動中の心拍数が その数値に近づくようにペダル負荷レベルを自動変化させてくれるモードです。

10ページの初期画面(ユーザー登録画面)操作手順1~5までを行った後、以下の手順で操作してください。

#### 1 トレーニングメニューの選択

【モードダイヤル】を回し、トレーニングメニューの中からH.R.Cを選択します。 (選択されたメニューは点滅表示されます。)

【モードダイヤル】を押して決定します。

注意: 【スタート/ストップ】 ボタンを押すとマニュアルモードでスタートします。

トレーニングメニュー選択画面

0.00

0.00

0.0

0.0

00:00

00:00

点源

(a)

Ü

140,



0.0

0.0

00:00 0.00

00:00

150,

180

0.00

#### 2 目標心拍数の設定

心拍数表示部に心拍レベル [55%] が点滅します。 「55%」とは、ユーザー登録で入力された年齢情報から計算された 最大心拍数に対する割合を示しています。このとき、心拍数表示部 には、その割合で計算された目標心拍数が表示されます。

【モードダイヤル】を回し、心拍レベルを選択します。










軽めの運動

標準的な有酸素運動 かなりきつめの運動 数値で目標設定





#### 3-1 「55%」「75%」「90%」を選択

【モードダイヤル】を押し、決定します。

#### **3-2「TAG」を選択**

【モードダイヤル】を押して決定し、 【モードダイヤル】を回し、目標心拍数を 入力します。入力後、【モードダイヤル】を 押し、決定します。

目標心拍数入力画面



#### 時間・距離・カロリーを設定

【モードダイヤル】を押すたびに

「4-1 時間の設定」→「4-2 距離の設定」→「4-3 カロリーの設定」

と点滅する項目が切り替わっていきます。

表示が点滅している状態で【モードダイヤル】を押すと、その項目の目標値を設定する事ができます。



複数の項目を同時に設定すると、それぞれの設定値に達する度にアラームが鳴り、 運動が中断されてしまい、実用的ではありません。 設定される項目は1つにされる方が良いでしょう。

#### 4-1 時間の設定

「TIME」の数値が点滅 します。

時間設定画面



4-1-2 目標時間の入力

【モードダイヤル】を回し、 目標時間を入力します。

(トレーニング中、時間表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。) 目標時間入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 4-2 距離の設定

「DISTANCE」の数値が 点滅します。

距離設定画面



4-2-2 目標距離の入力

【モードダイヤル】を回し、 目標距離を入力します。

(トレーニング中、距離表示はカウント ダウンされていき、Oになると、アラーム タワンとれている。) が鳴り停止します。) 目標距離入力画面



【モードダイヤル】を押すと、次へ進みます。

#### 4-3 カロリーの設定

「CALORIES」の数値が 点滅します。

カロリー設定画面



#### 4-3-2 目標カロリーの入力 【モードダイヤル】を回し、 目標カロリーを入力します。

(トレーニング中、カロリー表示はカウント ウンされていき、Oになると、アラーム が鳴り停止します。)

目標カロリー入力画面



【モードダイヤル】を押すと、「4時間・距離・カロリーを設定」画面へ戻ります。

運動の開始へ(次ページ参照)

# 表示メーターの操作方法(ハートレートコントロールモード)

#### 5 運動の開始

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を開始します。

- ●メイン表示部の「ペダル負荷」表示は、進行状態に合わせて、走行 距離0.1kmごとに、点滅している列が1列目から16列目まで移動 していきます。点滅している列が16列目までいくと、再び1列目 から点滅していきます。
- ※ただし、目標時間を設定している場合には、設定した時間を16分割し、 経過時間に合わせて点滅している列が、1列目から16列目まで 移動していきます。
- ●「回転数/速度」と「ワット/カロリー」表示は運動中に項目を交互に表示します。

#### 5-1 ペダル負荷の調節

「ハートレートコントロールモード」では【モードダイヤル】を回して、ペダル負荷レベルを変更することはできません。

「回転数/速度」



回転数(RPM)

速度表示(km/h)

「ワット/カロリー」








カロリー(kcal)

#### ハートレートロール機能

運動中の心拍数が手順3で設定された 目標心拍数より低ければ、ペダル負荷 レベルは1段階ずつ上がっていきます。

運動中の心拍数が、手順3で設定された 目標心拍数より高ければ、心拍数表示が 点滅表示になり、ペダル負荷レベルは 一段階ずつ下がっていきます。

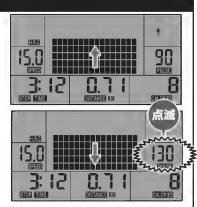

●負荷レベル1まで下がっても、なお心拍数が設定された目標心拍数より 高い状態が続くと、アラームが鳴った後、自動的に終了します。

#### 6 運動の終了

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を終了します。

●手順4で、「時間」や「距離」、「カロリー」の目標値を設定している場合には、設定した数値に達すると、アラームが鳴り 自動的に終了します。


#### 7 トレーニング選択画面・初期画面に戻る

【リセットボタン】を押すと、トレーニングメニュー選択画面に戻り、 【リセットボタン】を長押しするとユーザー登録画面(初期画面) に戻ります。

(P10 手順1へ)



トレーニングメニュー選択画面



初期画面

# 表示メーターの操作方法(体力評価)

#### ■ 体力評価とは

運動によって上昇した心拍数 (脈拍) が、運動終了後 1 分間のクールダウンでどこまで安静時の心拍数に近づくことができるか (回復できるか) を機械的に測定し、その日のあなたの調子を客観的に測定します。

- ●一般的に心肺機能の優れている人は、運動開始時の心拍数は ゆるやかに上昇し、クールダウン時、直ちに回復しようとする 働きがあります。
- ●逆に運動不足の人は運動を開始し、運動強度が強くなるに伴い 心拍数が急上昇し、クールダウン時は、なかなか回復しない傾向 にあります。

●トレーニング効果の目安に! ●その日の調子を毎回チェック!

心肺機能向上の目安や、その日の体調のチェックにご利用ください。

体力評価プログラムは、1分間のクールダウンを行い、「心拍数の初期値」と「結果後の心拍数」から6段階で体力を評価します。

#### ■ 体力評価プログラム使用方法

7 運動を行い、心拍数を高めます

2 グリップセンサーで心拍数を測定し、表示メーターに心拍数を表示させます

3 【体力評価】 ボタンを押すと、1分間 (60秒) のカウントダウンが始まります

※心拍数を測定していなければ、【体力評価】ボタンを押しても反応しません。

※測定中は運動を行わないでください。

そのまま心拍数を測定しつづけてください。



体力評価測定画面

#### 4 体力評価プログラムが終了すると評価がF1~F6で表示されます

1分間経過すると、F1~F6の範囲で体力評価の結果を表示します。

**F1 F2 F3 F4 F5 F6** 非常に優れている **◆ ★** 劣っている PUISE


体力評価結果表示画面


#### 5 トレーニング選択画面・初期画面に戻る

【リセットボタン】を押すと、トレーニングメニュー選択画面に戻り、 【リセットボタン】を長押しするとユーザー登録画面(初期画面) に戻ります。

(P10 手順1へ)







初期画面

# グリップセンサー付きハンドル使用上の注意

#### グリップセンサーは両手で握る

片手では測定できません。

## 濡れた手/乾燥した手では正しく測定できません

グリップセンサーは汗などで手の 平が濡れていると、正しく測定し ません。タオルなどで手を拭いて から測定してください。

また、手の平が乾燥しすぎている 時にも測定しにくくなります。



## 強く握らない

グリップセンサーは、強く握らないで軽く触れる程



## ハンドルを無理に回さない



ハンドルの角度を調整する 時にはハンドルを無理に 回さず、必ずハンドルノブ を緩めてから調整を行っ てください。

ハンドル角度調整後は、ハン ドルノブをしっかり締め、 ハンドルにがたつきがない か必ず確認してください。

## 心拍数測定ができなくなった時には

グリップセンサーは、静電気の影響を受けると正しい 心拍数を測定できなくなります。その際には、AC/DC



アダプターをコンセント から抜き、10秒以上たって から再度入れ直してください。 電源を一度切ることによって、 コンピューターを初期状態 に戻します。

- このメーターは、医療機器ではありません。メーター上の数値はあくまで運動の目安としてご使用ください。
- 心拍数測定ができない場合は、「組立手順4・7・8」のコードの接続をもう一度ご確認ください。

# 故障かな?と思う前に

■ 故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

#### 症状

#### チェック箇所

- ●メーターが作動しない
- AC/DCアダプターをコンセントに差し込んでいますか?
  - AC/DCアダプターのコードプラグを本体にしっかり差し込んでいますか?
  - 組立手順4・7 の各コードの接続部をもう一度ご確認ください。
- できないまたは数値が乱れる
- ●グリップセンサーで心拍測定が → グリップセンサーコードとメーター裏のジャックの接続をもう一度ご確認ください。(組立手順フ)
  - ○『グリップセンサー付きハンドル使用上の注意』(本頁上)をお読みください。
- ●メーターの表示がうまく出ない ⇒ 組立手順4・7 の各コードの接続部をもう一度ご確認ください。
- ●消費カロリーの数値が 正しく表示しない
- **→** P10『表示メーターの操作方法(ユーザー登録)』1~5の項目が正しく入力されているか ご確認ください。
- ●ペダルがスムーズに 回らない
- ペダルを逆回転方向に回転させてみてください。 (内部のチェーンベルトにずれが生じた場合、逆回転させることによって補正されます。)
- ●ペダルを回すと異音が
- 左右のペダル固定が緩んでいませんか? 組立手順 2のペダル固定ボルトを再度しっかりと工具で締め付けてください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですがサービスセンターまでお電話またはFAX でその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願いします。

お問い合わせは サービスセンター



(AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く)まで

# 示メーターの操作方法 早見

本体にAC/DCアダプターを差し込む、または【リセットボタン】ボタンを長押し(3秒以上)して初期画面に戻す

【モードダイヤル】を回し、UO~U4の登録番号を選択

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、性別 (男性/女性)を選択

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、年齢(歳)を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、身長(cm)を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、体重(kg)を入力

【モードダイヤル】を押して決定



【モードダイヤル】を回し、トレーニングメニューを選択

#### マニュアルモード

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、ペダル負荷を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標時間を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標距離を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標カロリーを入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標心拍数を入力

【モードダイヤル】を押して決定

#### ブログラムモード

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、プログラムを選択

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、ペダル負荷を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標時間を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標距離を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、日標カロリーを入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標心拍数を入力

【モードダイヤル】を押して決定

#### 【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を開始

運動中【モードダイヤル】を回して、ペダルの 負荷レベルを設定可能

#### 【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を終了

運動中【モードダイヤル】を回して、 運動強度(ワット)を設定可能

【スタート/ストップ】ボタンを押して運動を開始

ワットコントロールモード

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、ワットを入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標時間を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標距離を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標カロリーを入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標心拍数を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を終了

運動中【モードダイヤル】を回して、ベダルの 負荷レベルを設定可能

【スタート/ストップ】ボタンを押して運動を開始

#### 【スタート/ストップ】 ボタンを押して運動を終了

【リセット】ボタンを押すと、トレーニングメニューの選択画面へ戻ります。

【リセットボタン】を3秒以上押す(長押しする)と、初期画面へ戻ります。

「時間」や「距離」、「カロリー」、「心拍数」などの目標設定値を リセット(O)に戻すには、各モードの目標入力画面時に【モードダイヤル】 で数値をOに戻してください。

- ●運動を開始してもメーター表示が出ない場合には、 「組立手順4、7、8」を参照の上、再度ご確認ください
- ●このメーターは操作を停止してから数分後、自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」が付いています。途中で操作を中断し電源が切れた場合は、再度いずれかのボタンを押すと電源が入り、引き続き設定が行えます。 (電源が切れた時の状態から始まります。)

#### ユーザープログラムモード

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、一列目のペダル負荷レベルを入力

【モードダイヤル】を押して決定

同様に16列目まで入力・決定

【モードダイヤル】を長押しして決定

【モードダイヤル】を回し、目標時間を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標距離を入力

【モード定ダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標カロリーを入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標心拍数を入力

【モードダイヤル】を押して決定

#### 【スタート/ストップ】ボタンを押して運動を開始

運動中【モードダイヤル】を回して、ペダルの 負荷レベルを設定可能

【スタート/ストップ】ボタンを押して運動を終了

#### ハートレートコントロールモード

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標心拍数を選択

#### [55%]75%]90%]を選択

#### 「TAG」を選択

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標心拍数を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標時間を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標距離を入力

【モードダイヤル】を押して決定

【モードダイヤル】を回し、目標カロリーを入力


【モードダイヤル】を押して決定

#### 【スタート/ストップ】ボタンを押して運動を開始

【スタート/ストップ】ボタンを押して運動を終了

# トレーニングについて


アルインコフィットネス機器をより効率良く・効果的にご使用いただくために適した運動方法を紹介します。 運動する方の体力、年齢、運動経験などには個人差があり、普段運動していない方が急に負荷の高い運動を すると心臓等に負担をかけ、大変危険ですので無理をせず、マイペースに行いましょう。

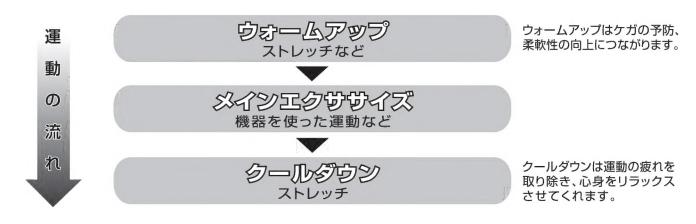

これから運動を始める方・久しぶりに運動をする方は、運動頻度は週2回から運動を始め、 ウォームアップからクールダウンまで20~40分を目標にしましょう。

## ウォームアップとクールダウン

ストレッチ例 運動前後に必ず行ってください。

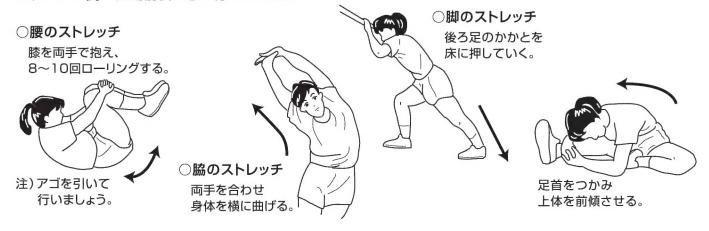

クールダウンの方法は様々ですが、上記ストレッチの他、バイクなら軽い負荷でゆっくり5~10分間続け、ウォーカーならゆっくりと歩く程度で同じく5~10分間続けてください。

## メインエクササイズ

有酸素運動=しっかり呼吸をして酸素を体内に取り入れながらゆっくり長く運動すること

目的 (1) 体脂肪の燃焼 (ダイエット)

目的 ② 心肺機能の向上

より良い効果を得るには、個々の目的に合わせた正しい運動方法(心拍数チェック)を覚え、実践することです。 運動の強度により、体脂肪の燃焼に効果的なのか、心肺機能の向上に効果的なのかにわかれます。

#### 目的 (1) 体脂肪燃焼 (ダイエット) のための運動

年齢	最大心拍数	運動中の心拍数			
十四	(1分間)	1分間	10秒間		
15	205	133~113	22~19		
20	200	130~110	22~18		
30	190	124~105	21~18		
40	180	117~ 99	20~17		
50	170	111~ 94	19~16		
60	160	104~ 88	17~15		
70	150	98~ 83	16~14		

左表はどれくらいの心拍数で運動すればよいかの目安を示して います。心臓が脈打つ限界の回数(最大心拍数)は年齢によって おおよそ決まっています。表の最大心拍数では、40才の人なら 心臓は1分間に180拍が上限になります。

体脂肪の燃焼が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の55~65%)を目安に、運動中こ の心拍数を維持するようにしましょう。

#### 目的 ② 心肺機能向上のための運動

年齢	最大心拍数	運動中の心拍数			
一四市	(1分間)	1分間	10秒間		
15	205	174~133	29~22		
20	200	170~130	28~22		
30	190	162~124	27~21		
40	180	153~117	26~20		
50	170	145~111	24~19		
60	160	136~104	23~17		
70	150	128~ 98	21~16		
	,				

心肺機能向上のための運動は、体脂肪の燃焼が目的の運動に比べ、 目安となる心拍数はやや高めになります。

心肺機能の向上が目的の場合、左表からご自身の年齢に適した 1分間の心拍数(最大心拍数の65~85%)を目安に、運動中 この心拍数を維持するようにしましょう。

上表にある目的別の心拍数は年齢を目安として運動の心拍数を算出していますので、個人の体力レベルによっては 表の心拍数で運動するときつく感じたり、非常に楽だということがあります。より自身の目的に適した運動の心拍 数は下記の計算式にご自身の年齢と安静時の脈拍を測ることで計算していただけます。

 $\left\{(220-年齢)-安静時心拍数 
ight\} imes rac{0.55(体脂肪の燃焼が目的)}{0.65(心肺機能向上が目的)} + 安静時心拍数=運動の目標心拍数$ 

#### 心拍数のチェック方法

脈拍の取りにくい方や正確な心拍数を測定する には右図のように左手首内側上部を右手の中指 と人さし指で押さえます。1分間を測るのは大変 ですから、上表のよう10秒間測り、その数値を 6倍して1分間の心拍数に換算しましょう。



運動は20~30分を目標にしましょう。

また、1週間に2回を目安にはじめ、慣れてきたら徐々に 回数を増やしていきましょう。運動を楽しく継続して 行うことが、最も効果的で効率の良い健康への近道です。



運動を開始して体脂肪の燃焼が活発になるまで20分ほどかかります。運動を開始して最初の20分は血液の 中を流れている脂肪がエネルギーとして利用されます。血液中の脂肪が燃焼され減ってくると、蓄えられて いる皮下脂肪や内臓脂肪を分解し、エネルギーとして利用しはじめます。そのため、体脂肪を燃焼させ効果的 に減量(ダイエット)するためには、20分以上のゆっくりとした運動を続けることが大切です。

とはいえ、いきなり20分以上の運動をするのはとてもきつく感じてしまいます。運動を開始して20分以内では、 ドロドロの血液をきれいにすることができますので、健康維持を目的の場合は20分以内でも効果があります。 で自身の体力にあわせて、少しずつ運動の時間を長くしていきましょう。また、日常の体調管理、効果的な運動 のためにも脈拍数のチェックは必ずおこなうようにしましょう。

# 保証 書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、 通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

#### ■■ 保証規約 ■■

- 1. 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については本保証は適用されません。
  - a. 説明以外の誤操作、取扱上の不注意
  - b. 天災、火災、地震等による故障
  - c. 砂·泥·水かぶり等が原因で生じた故障
  - d. お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
  - e. 保存上の不備

- f. 当社規定の修理取扱所以外で行われた 修理等による故障
- g. 本製品本来の使用目的以外の使用
- h. 日本国外でのご使用の場合
- i. 本保証書の添付のない場合
- 2. 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 3. 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 4. 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 5. 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 7. 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。 但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえない事があります。 その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名		おなまえ				
	(ED)	おところ	₹			
ご購入年月日		電話番号		(	) —	

※お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

# アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

修 理・ アフターサービス の ご 案 内 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社サービスセンターまでお問合せください。

なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。 詳しくは、弊社サービスセンターまでお問合せください。

# Pルインコ株式会社 サービスセンター

フリーダイヤル 0120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但UPM12:00~1:00及び土・日・祝祭日を除く) 上記以外受付FAX:072-678-6410

Ver.1.0 FNLIEFNM-